




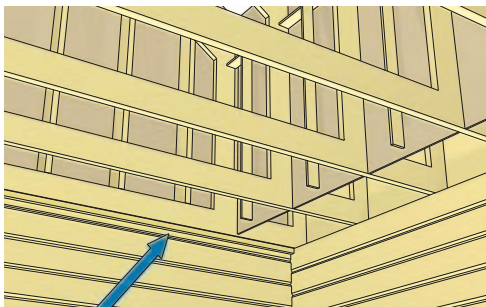


1. Kiinnitä päätyseinää vasten olevan kattoris-  
tikon alapinnan tasolle 45 x 45 mm rima, joka  
varmistaa kiinnityskohdat koolausrimoille.

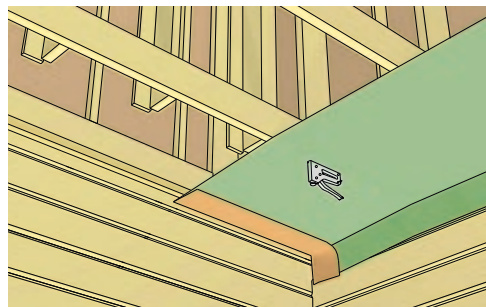


2. Kiinnitä ilman/höyrynsulku nitojalla alapaar-  
teisiin. Taita sulkua seinälle noin 200 mm.

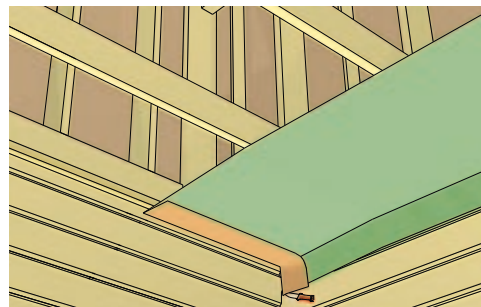


3. Nurkan asennus: Leikkaa ilman/höyrynsu-  
lun nurkka auki.

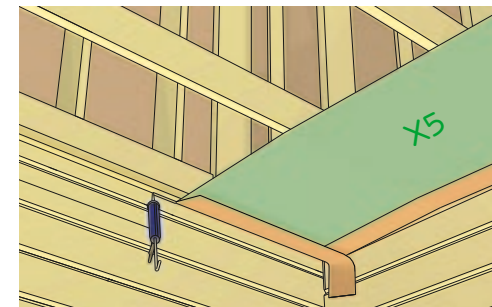


4. Tiivistä päätyseinän ja ilman/höyrynsulun  
yhtymäkohta tiivistysmassalla (esim. Sikaflex-  
11FC+). Laita tiivistysmassaa myös nurkkaan  
tulevan kiinnitysriman kohdalle.

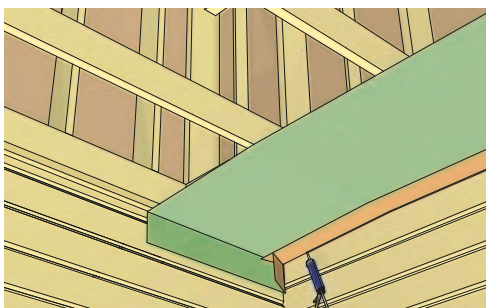


5. Tiivistä sivuseinän ja ilman/höyrynsulun  
yhtymäkohta tiivistysmassalla  
(esim. Sikaflex-11FC+).

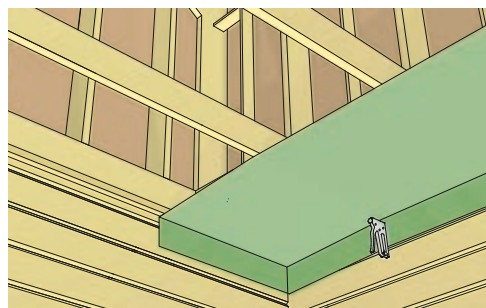


6. Kiinnitä ilman/höyrynsulku nitojalla seiniin  
yläosastaan.

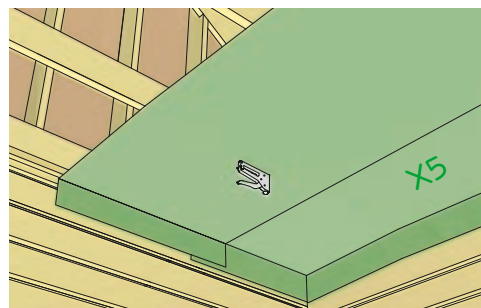


7. Kiinnitä seuraava ilman/höyrynsulkukaista  
nitojalla alapaarteisiin, limitä sulkua 200 mm.

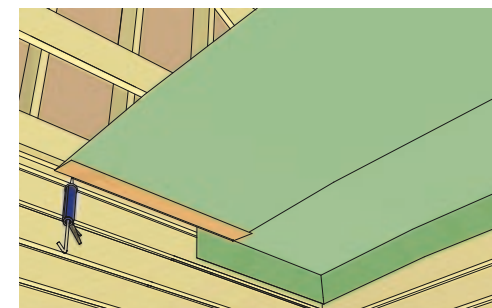


8. Tiivistä seinän ja ilman/höyrynsulun yhty-  
mäkohta tiivistysmassalla  
(esim. Sikaflex-11FC+).

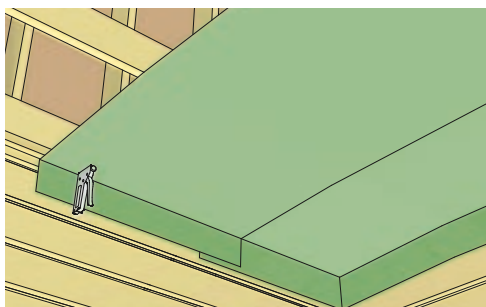


9. Kiinnitä ilman/höyrynsulku nitojalla pääty-  
seinään. Lisää loput ilman/höyrynsulut.

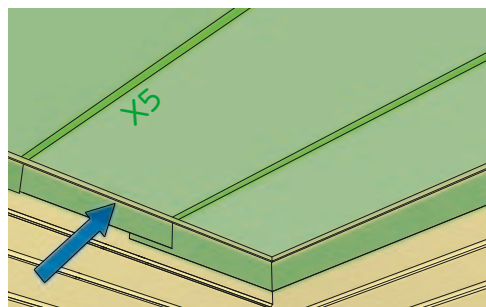

10. Varmista ilman/höyrynsulun ja seinän  
tiiviys seiniin kiinnitettävällä rimalla.

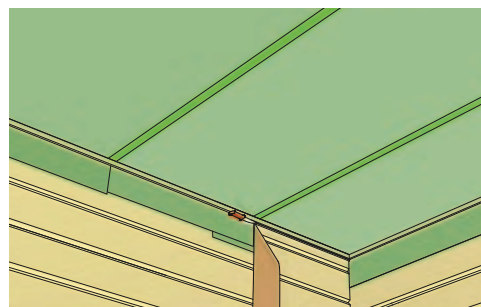

11. Leikkaa ylimääräiset ilman/höyrynsulut  
rimojen alareunaa vasten pois.

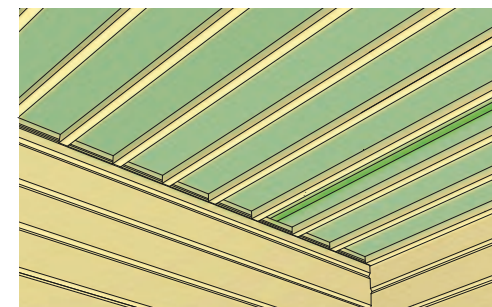

12. Asenna kattoverhouksen koolausrimat  
paikoilleen.