



ONTELON PUHALLUS ALTAPÄIN

Asenna tuulensuojalevyt eristeontelon katoksi.

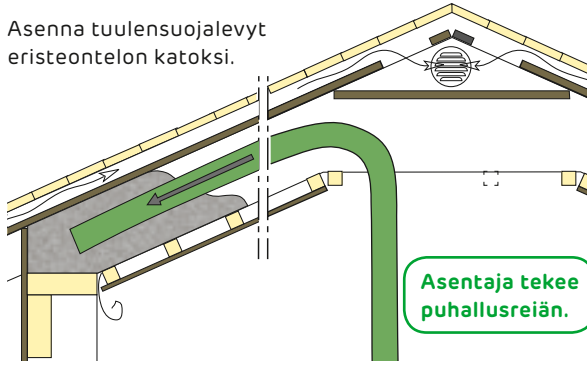


ONTELO KURKIHIRSIRAKENTEESTA

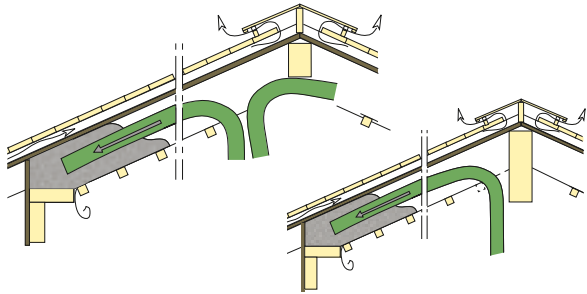

Asentaja tekee puhallusreiän.


ONTELO KURKIHIRSIRAKENTEESTA

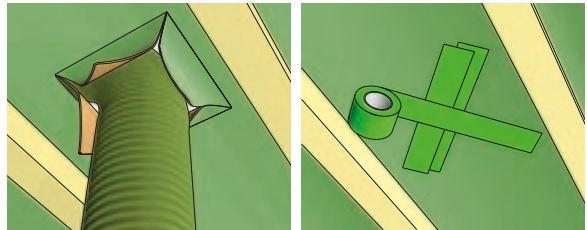

Puhallusreiän paikkaaminen

Palkkiyläpohjaontelo

Tuulensuojalevy

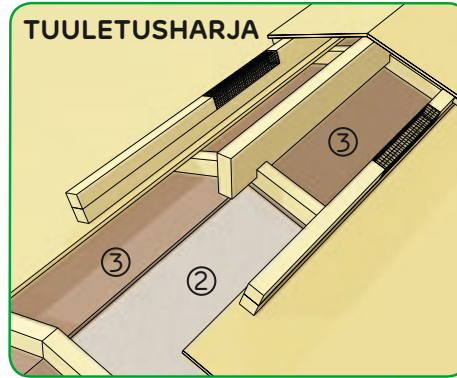

Tuulensuojalevy ulotetaan molemmilta lappeilta harjalle asti.

Ontelot suljettava toisiinsa nähden

Tukirima
50 x 50-100 mm

Tuulensuojalevyn palat

Palkkien väli vähintään 150 mm.

- ① Ekovilla X5 ilmansulku
- ② Ekovilla-eriste
- ③ Tuulileijona 12 mm
- ④ Runkoleijona 25 mm

► Tiivistä mahdolliset läpimenot huolellisesti Ekovilla X läpiviennellä.

