



ONTELON PUHALLUS ALTAPÄIN

Asenna tuulensuojalevyt eristeontelon katoksi.

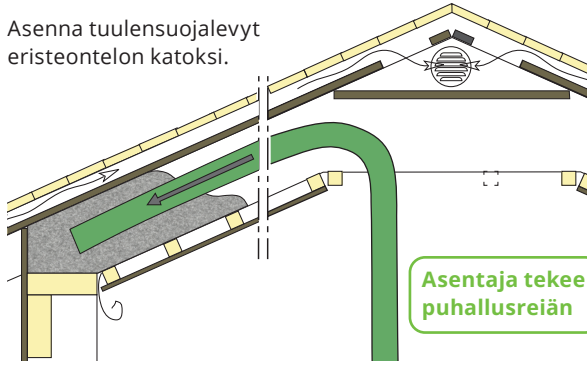


Asentaja tekee puhallusreiän

ONTELO KURKIHIRSIRAKENTEESTA

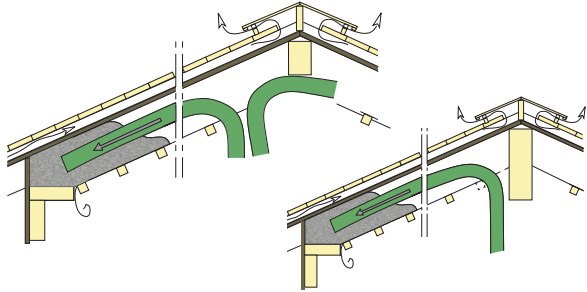

Asentaja tekee puhallusreiän


ONTELO KURKIHIRSIRAKENTEESTA

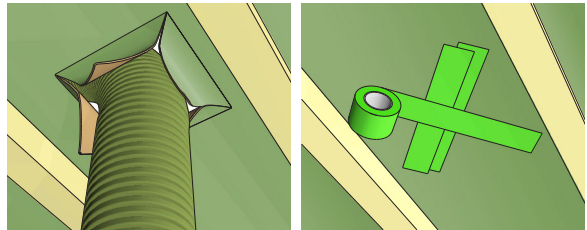

Puhallusreiän paikkaaminen


Palkkiyläpohjaontelo

Tuulensuojalevy

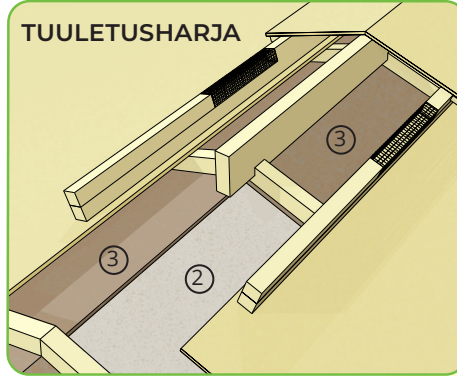

Tuulensuojalevy ulotetaan molemmilta lappeilta harjalle asti.

Ontelot suljettava toisiinsa nähden

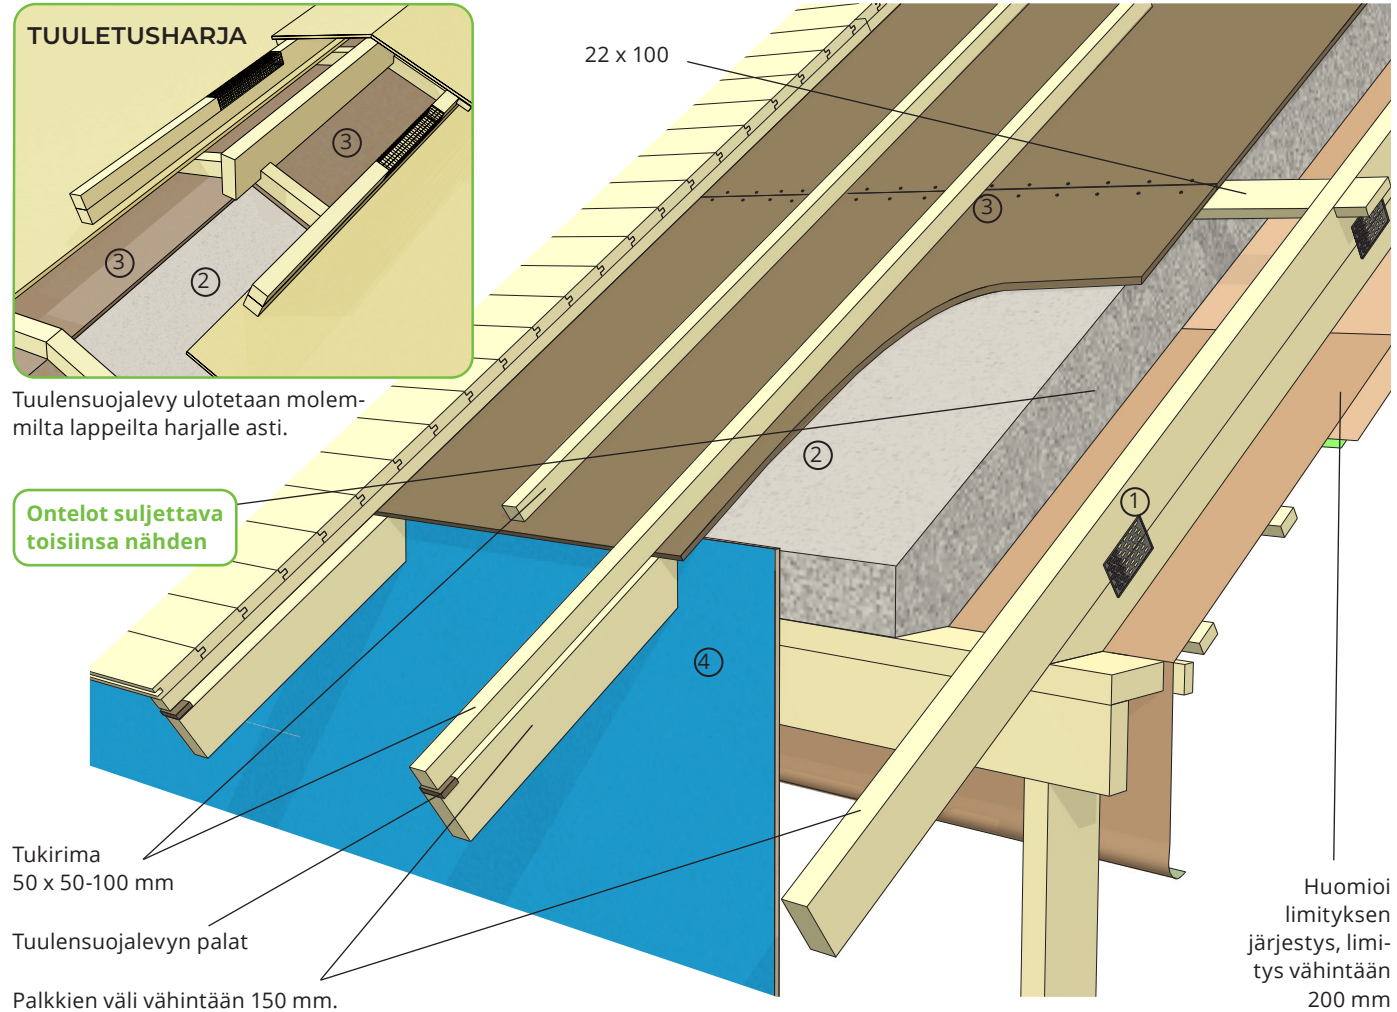

Tukirima
50 x 50-100 mm

Tuulensuojalevyn palat

Palkkien väli vähintään 150 mm.

- ① Ekovilla X5 ilmansulku
- ② Ekovilla-eriste
- ③ Tuulensuojalevy 12 mm
- ④ Tuulensuojalevy 25 mm

► Tiivistä mahdolliset läpimenot huolellisesti Ekovilla X läpiviennellä.