



Ilmatiiviys

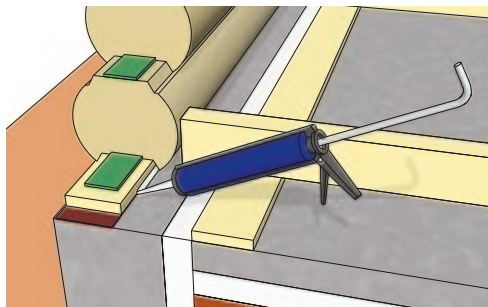


Maavarainen alapohja


1. Tiivistä massalla alajuoksun ja kosteuskatkon välinen rako; malli riippuu valmistajasta.

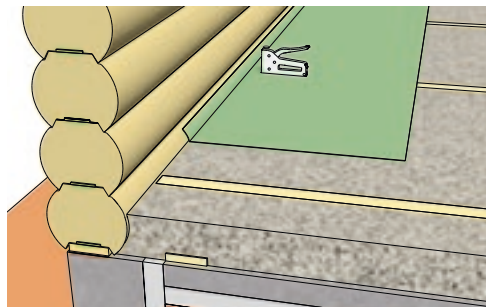


2. Kiinnitä ilmansulku niskoihin kiinni nitojalla. Huomioi että ilmansulku nousee seinälle riittävästi, muttei lopullisen lattialistan yläpuolelle.

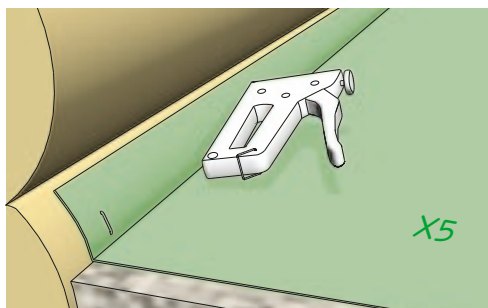


5. Kiinnitä ilmansulku seinään niittaamalla ja varmenna liitos ohuella listalla tai hyvälaatuisella teipillä.

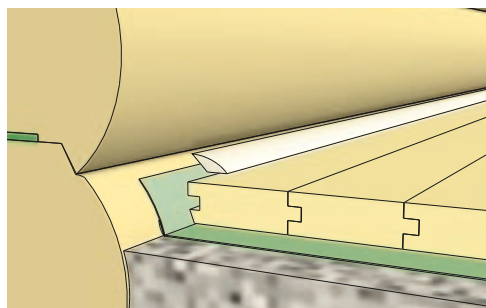


6. Huomioi, että valitsemasi lattialista peittää ilmansulun.

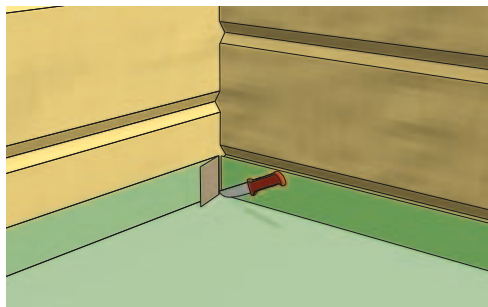


3. Nurkkataitos leikataan auki kuvan mukaan.

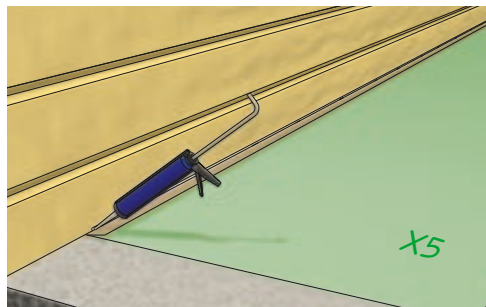


4. Tiivistysmassaa pursotetaan hirren ja paperin väliin. Varo, että tiivistysmassa ei mene lattialistan yläpinnan tasalle.

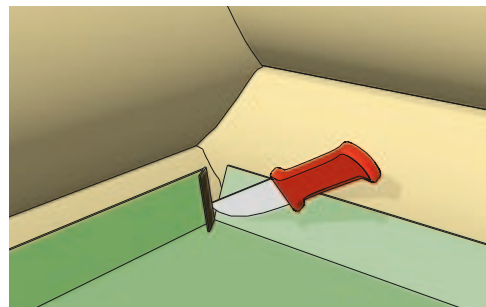


3. Leikkaa ilmansulun nurkkataitos auki.

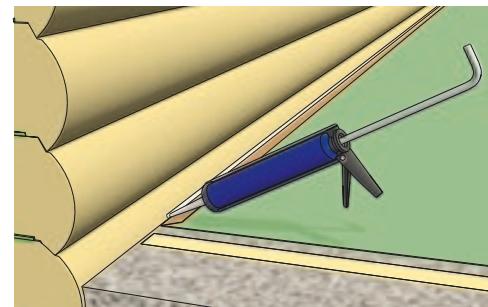


4. Tiivistä massalla ilmansulku sivuseinään seinähirteen.

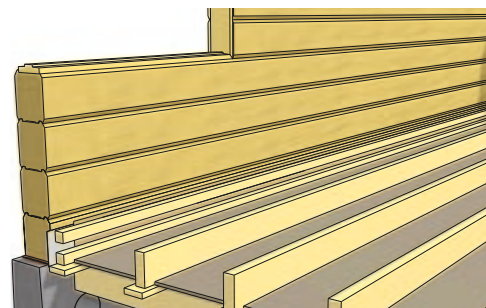


Rossialapohja 1. Rossialapohjan tuulen-suojalevyn huolellinen asennus vaikuttaa suuresti koko rakenteen ilmatiivyyteen. Levy kiinnitetään alustaansa valmistajan ohjeen mukaan.

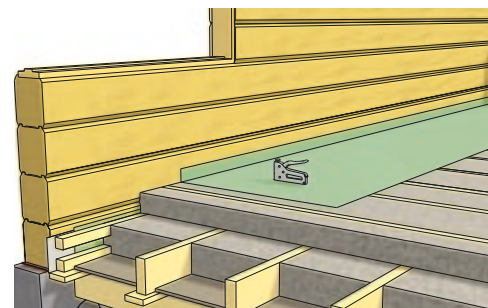

2. Ilmansulku asennetaan eristeen päälle ja taitetaan seinälle siten, että se peittyy lattiamateriaalin ja listan taakse (70 mm).

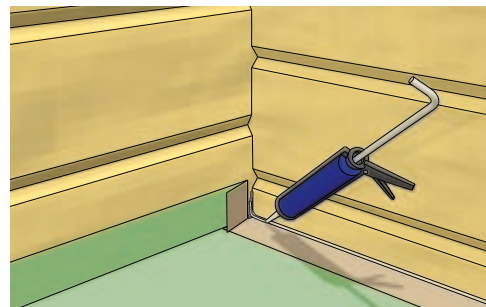

5. Ilmansulun nurkkaliitoksen tiivistäminen.

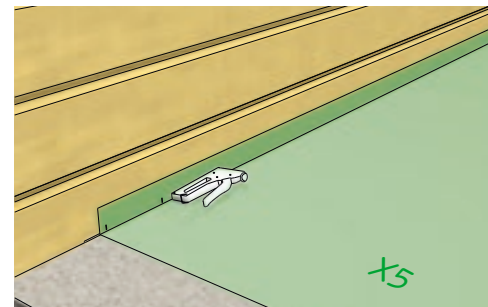

6. Kiinnitä ilmansulku seinään niittaamalla ja varmenna liitos ohuella listalla tai hyvälaatuisella teipillä.